



Инструкция по работе со световым прибором

INVO LIGHT

SCL 1200 DMX сканер



Описание.

Мощный световой прибор с полным движением луча при помощи зеркала. Сравнительно малые габариты, большое количество эффектов и мощный световой луч, делают этот прибор привлекательным для работы на концертных площадках, диско клубах, и на других массовых мероприятиях.

Технические характеристики.

Лампа: OSRAM HTI 1200 W/D7/60-75 SFc10, PHILIPS HMI 1200 W/S SFc10

Колесо цвета: 7 дихроичных + открытый, эффект радуги с регулируемой скоростью.

Колесо гобо: 7 вращающихся + открытый (3 металлических, 2 дихроичных, 1 стеклянное)

Размер гобо: 35мм., изображение 27мм.

Строб эффект: 0-10 Гц.

Диммер: 0-100% механический.

Вращающиеся призмы: 3-х фасетная, 4-х фасетная, «КАМЕТА», «Frost» фильтр.

Эффекты: заморозка

Фокус: моторизированный 0.5м>.

Угол раскрытия луча: 22°

Движение: PAN – 180°

TILT – 90°

Управление: DMX 512 – 8 каналов, звуковая активация, «мастер – ведомый», тест программа.

Меню: электронное с шатлом и дисплеем.

Питание: 230В, 50-60Гц.

Потребляемая мощность: 1800 Вт.


Размеры: 850x340x340мм.

Вес: 32 кг.

Вставка плавкая (предохранитель): Т 15А, 250В.




1. Микрофон для режима звуковой активации
2. Дисплей
3. Индикация: красный «питание», жёлтый «наличие DMX сигнала на выходе» (для мастер-ведомый и звуковой активации), зелёный «наличие DMX сигнала на входе».
4. Шатл для навигации в меню.

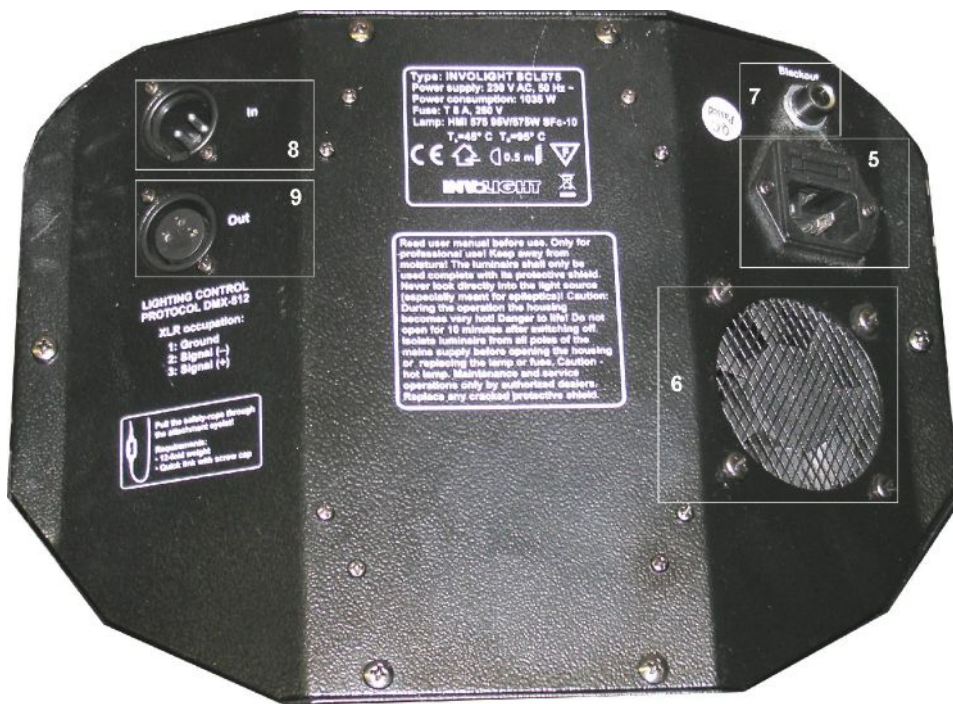

5. Гнездо подключения электропитания с предохранителем.
6. Вентилятор охлаждения
7. Гнездо для подключения кнопки «BLACK OUT» в режиме звуковой активации.
8. Гнездо «DMX IN» для подключения сигнала DMX.
9. Гнездо «DMX OUT» для подключения других приборов по сигналу DMX-512



10. Ручки для переноса прибора.
11. Объектив
12. «Ли́ра» для крепления прибора.
13. Фиксирующий винт.
14. Защитная крышка для замены \ установки лампы.
15. Защитная крышка для смены гобо и профилактики.
16. Корпус прибора.
17. Сканирующее зеркало.

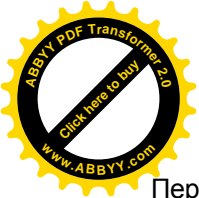

Предупреждения.

Перед началом работы проверьте:

1. Наличие механических повреждений на упаковке и приборе. В случае обнаружения, каких-либо механических повреждений, не включая прибор, обратитесь к продавцу.
2. При транспортировке прибора в холодное время года, после распаковки не включайте прибор в течение 15-20 минут.
3. Проверьте целостность сетевого кабеля. В случае не исправности кабеля не подключайте им прибор, во избежание выхода из строя прибора и поражения током.

Прибор питается от электросети высокого напряжения опасного для Вашего здоровья.

4. Строго следуйте указаниям инструкции. Доверяйте работу с прибором только профессионалам.

Порядок работы.

1. Снимите защитную крышку для замены / установки лампы.
 - * При замене лампы, помните:
 - Прибор должен быть отключен от электропитания.
 - Работающая лампа разогревается до 300* С
 - Перед заменой дайте остыть лампе в течении 30-45 минут.
 - Во избежание попадания на колбу жира и грязи, при замене лампы не касайтесь её стеклянных частей.
2. Правильно установите лампу в прибор.
3. Установите защитную крышку для замены / установки лампы.
4. Вставьте шнур электропитания в гнездо.
5. Подключите прибор к электросети.
6. Дождитесь когда прибор протестируется, и встанет в ожидающий режим (на дисплее появится надпись «Address 001»)
7. При помощи «шатла» установите нужные параметры.
 - В случае если прибор не заработал, проверьте правильность подключения прибора, или обратитесь к продавцу / специалисту.
 - В случае если не запускается лампа, проверьте наличие и/или правильность установки лампы, или обратитесь к продавцу / специалисту.

Работа с меню.

Электронное меню предназначено для изменения настроек и режимов работы прибора.

После включения и тестирования, прибор переходит в режим готовности, на экране дисплея появляется надпись «d 00?».

«d 00?» - стартовый адрес прибора по протоколу управления DMX-512

«no dmx sound» - режим звук. активации (DMX сигнал не должен поступать на прибор)

«chase speed 001-500» - скорость выполнения внутренней программы в режиме АВТО.

«revers pan n\y» - реверс нулевого значения движения зеркала по панораме.

«revers tilt n\y» - реверс нулевого значения движения зеркала по качению.

Вращая «Шатл» по часовой и/или против часовой стрелки, установите нужную опцию меню.


Нажатием на «Шатл» войдите в опцию и, вращая «Шатл» установите нужные значения.



После этого нажмите ещё раз на «Шатл» для выхода из опции.

Режим «AUDIO» звуковой активации.

1. При помощи «Шатла» выберите опцию «NO DMX SOUND/AUTO», нажмите на «Шатл» и, вращая «Шатл» установите режим «SOUND». Нажмите на «Шатл» для выхода из опции.
 - DMX сигнал не должен поступать на прибор. Если DMX сигнал поступает, прибор автоматически переходит в режим DMX управления.
2. Для включения прибора в состояние «BLACK OUT» (ожидание) воткните в разъем «BLACK OUT» свитч пульт.

Разъем MONO JACK 6,3(1/4")

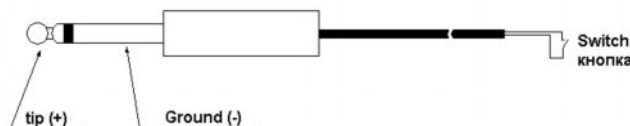

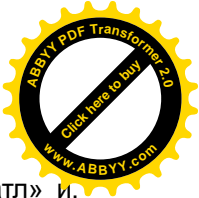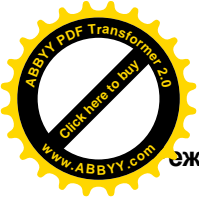

Режим «AUTO» автоматической работы по внутренней программе.

1. При помощи «Шатла» выберите опцию «NO DMX SOUND/AUTO», нажмите на «Шатл» и, вращая «Шатл» установите режим «AUTO». Нажмите на «Шатл» для выхода из опции.
2. При помощи «Шатла» выберите опцию «CHASE SPEED 001-500»
3. Вращая «Шатл» установите нужную скорость работы по внутренней программе и нажмите на «Шатл» для выхода из опции.
 - * DMX сигнал не должен поступать на прибор. Если DMX сигнал поступает, прибор автоматически переходит в режим DMX управления.
4. Для включения прибора в состояние «BLACK OUT» (ожидание) воткните в разъем «BLACK OUT» свитч пульт.

Режим работы « мастер – ведомый»

«Мастер» прибор.

1. Установите прибор в режим звуковой активации «SOUND» или работы по внутренней программе «AUTO».
2. Установите нужную скорость работы от внутренней программы.


«Ведомый» прибор.

1. Установите прибор в режим «AUTO».
2. Соедините DMX кабелем выход управления, «МАСТЕР» прибора, с входом «ВЕДОМОГО».

Режим работы по протоколу DMX512.

1. При помощи «Шатла» выберите опцию «DMX ADDRESS 001-512», нажмите на «Шатл» и, вращая «Шатл» установите нужный стартовый адрес прибора (от 001 до 504). Нажмите на «Шатл» для выхода из опции.
2. Подсоедините DMX кабель с выхода DMX пульта к DMX входу прибора.

к следующему прибору

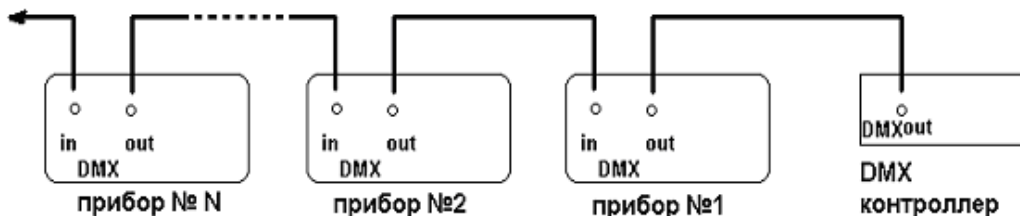

входной разъем XLR 3pin "папа"




выходной разъем XLR 3 pin "мама"



1. земля (Ground)
2. холодный (-)
3. горячий (+)



3. При поступлении DMX сигнала загорится зелёный свето-индикатор возле дисплея.

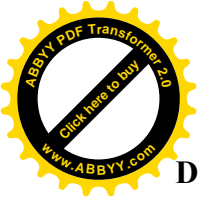

DMX каналы.



DMX канал	Уровень	Функции	
1		движение по панораме "PAN"	
	000-255	0-180*	
2		движение "качение" "TILT"	
	000-255	0-90*	
3		КОЛЕСО ЦВЕТА	
	0-15	открытый	
	16-31	фиолетовый	
	32-47	розовый	
	48-63	зелёный	
	64-79	красный	
	80-95	голубой	
	96-111	желтый	
	112-127	пурпурный	
	128-191	эффект "радуга" по часовой стрелки с регулировкой скорости	
	192-255	эффект "радуга" против часовой стрелки с регулировкой скорости	
	4		КОЛЕСО ВРАЩАЮЩИХСЯ ГОБО
		0-15	открытая позиция
16-31		гобо 1	
32-47		гобо 2	
48-63		гобо 3	
64-79		гобо 4	
80-95		гобо 5	
96-111		гобо 6	
112-127		гобо 7	
128-191		эффект "радуга" по часовой стрелки с регулировкой скорости	
192-255	эффект "радуга" против часовой стрелки с регулировкой скорости		
5		ВРАЩЕНИЕ ГОБО	
	0-15	нет вращения	
	16-135	вращение по часовой стрелки с регулировкой скорости	
	136-255	вращение против часовой стрелки с регулировкой скорости	

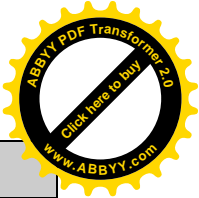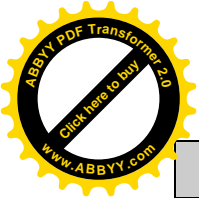


6		ШТОРКА
	0	закрыта
	1-128	диммер 0-100%
	129-133	открыта
	134-243	строб эффект 1-10Гц.
	244-249	RESET значение для обнуления всех уровней (через 3-5 секунд)
	250-255	открыта
7		ЭФФЕКТЫ
	0-7	нет эффектов
	8-39	вращение по часовой стрелки 3-х фасетную призму
	40-71	вращение против часовой стрелки 3-х фасетную призму
	72-103	вращение по часовой стрелки 4-х фасетную призму
	104-135	вращение против часовой стрелки 4-х фасетную призму
	136-167	вращение по часовой стрелки призму "комета"
	168-199	вращение против часовой стрелки призму "комета"
	200-223	Frost - размытие луча
	224-255	смена эффектов с регулируемой скоростью
8		ФОКУС
	0-128	2м - >


Реверс зеркала.


1. При помощи «Шатла» выберите опцию «REVERS Y\X», нажмите на «Шатл» и вращая «Шатл» установите опцию «Y\X».
 - «Y» - TILT (качение)
 - «X» - PAN (панорама)
2. При помощи «Шатла» выберите опцию «REWERS YES\NO» и нажмите на «Шатл» для выхода из опции.

СИМВОЛЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ




 Этот символ, где бы ни был размещен, сообщает о наличии опасного высокого напряжения внутри устройства, способного привести к электрическому удару.

 Этот символ, где бы ни был размещен, сообщает о необходимости изучения руководства по эксплуатации.

 Контакт заземления.

 Переменный ток/напряжение.

 Опасный контакт.

ON: указание выключить аппарат.

OFF: указание включить аппарат, из-за применения одноконтактного выключателя отсоедините шнур питания во избежание удара электрическим током перед удалением защитной крышки.



WARNING: указание на то, что надо быть внимательным во избежание опасности для здоровья.

CAUTION: указание на то, что аппарат потенциально опасен для здоровья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Блок питания

Перед включением убедитесь, что напряжение питания в сети соответствует указанному на блоке питания. Отключайте аппарат от сети, если долго его не используете.

- Коммутация электропитания

Коммутация электропитания должна осуществляться высококвалифицированным специалистом. Используйте только готовые к работе шнуры фабричного изготовления.

- Не снимайте никаких защитных крышек

Внутри прибора применяется высокое напряжение, во избежание удара электрическим током не снимайте никаких крышек при подключенном блоке питания.

Крышку может снимать только квалифицированный специалист.

Внутри прибора нет элементов, которые пользователь может заменить самостоятельно.

- Плавкий предохранитель (Fuse)

Во избежание загорания, убедитесь, что используются предохранители с указанным стандартным номиналом (ток, напряжение, тип). Не используйте предохранители другого типа и не ставьте «жучков».

Перед заменой предохранителя выключите электропитание и отсоедините адаптер питания от розетки.

- Заземление

Обязательно заземлите аппарат перед включением питания во избежание удара электрическим током. Никогда не снимайте заземление и не обрезайте провод, ведущий к шине заземления внутри помещения.

- Условия эксплуатации

Данный прибор нельзя подвергать воздействию влаги, ставить на него предметы с жидкостями, например, вазы. Во избежание возгорания или удара электрическим током не ставьте аппарат под дождем и не используйте рядом с водой.

Устанавливайте аппарат в соответствии и с инструкциями производителя. Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, нагревателями и др. (включая усилители мощности).

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Не ставьте на прибор источники открытого огня, например, свечи.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочтите данные инструкции.
- Следуйте всем указаниям инструкции.
- Сохраните данную инструкцию на весь срок эксплуатации прибора.
- Соблюдайте меры предосторожности.
- Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем.

- Вилка и шнур электропитания

Не пренебрегайте защитными особенностями электрических вилок с полярностью или заземлением.

Вилка с полярностью оборудована двумя контактами разной величины. Вилка с заземлением оборудована третьим контактом для заземления. Все это сделано для вашей безопасности. Если такие вилки не влезают в вашу розетку, проконсультируйтесь со специалистом на предмет замены розетки.

Защитите шнур от изломов и пережимов рядом с розеткой или в точке, где он выходит из гнезда на задней панели аппарата.

- Чистка


Если нужно почистить аппарат, сдуйте или сотрите пыль мягкой сухой тряпочкой.

Не используйте для очистки корпуса реагенты типа бензола, алкоголя и других летучих и горючих жидкостей.

- Техническое обслуживание и ремонт:

Ремонт и обслуживание может осуществлять только квалифицированный персонал. Во избежание удара электрическим током не производите никаких операций, не описанных в руководстве по эксплуатации, если не имеется для этого соответствующей квалификации.

Обслуживание потребуется, если аппарат некорректно работает или если он был поломан, например, вследствие обрыва шнура или вилки питания, попадания внутрь жидкости или твердых тел, попадания аппарата под дождь, падения и т. д.

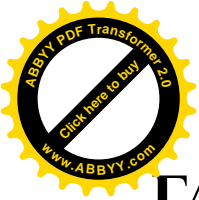

ГАРАНТИЯ.

1. Гарантийное обслуживание продукции «Invilight» выполняет компания «ИНВАСК». Гарантия действительна при условии соблюдения правил эксплуатации изделия.

2. ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ:

- приборы, имеющие любые механические повреждения (как внешние, так и внутренние);
- приборы, имеющие наличие следов вскрытия и самостоятельного ремонта;
- приборы с любыми изменениями в схмотехнике;
- приборы, имеющие признаки неправильной эксплуатации (ошибки в монтаже соединений, аварийного воздействия электропитания, эксплуатация с отклонениями от режимов, указанных в эксплуатационной документации, злонамеренной поломки, попадание внутрь прибора воды и посторонних предметов);
- приборы, имеющие отложения пыли, грязи, сажи (например, от близко работающих дым машин);
- приборы, имеющие повреждения, вызванные воздействием высоких (низких) температур или огня на нетермостойкие части приборов;
- приборы без оригинальной упаковки и в неполной комплектации;
- приборы с истекшим сроком гарантии.

3. ОТПРАВКА В РЕМОНТ

3.1. При отправке в ремонт, убедитесь, что устройство хорошо упаковано в оригинальную коробку, что она защищает устройство от любых других дополнительных поломок.

3.2. Пожалуйста, предоставьте копию чека или другой документ, подтверждающий покупку, а также обратный адрес, номер контактного телефона и/или почтовый электронный адрес.


3.3. Кратко опишите выявленные Вами неисправности.

3.4. Оплатите расходы по доставке (в т.ч. обратной) и страхованию.

3.5. Гарантийное обслуживание предоставляется только первому легальному покупателю, и не передается третьим лицам.

Адрес гарантийной мастерской: **МОСКВА, Красногорск, ул. Ленина, д. 3, ДК «Подмосковье».**

ООО «ИНВАСК» тел/факс: (495) многокан. 565-01-61.

	<p>Москва тел. (499) 973-4974, (495) 250-5343, E-mail: music@invask.ru Москва, Красногорск, ул. Ленина, д. 3, ДК «Подмосковье», тел/факс (495) 565-0161, 564-6144, E-mail: invask@invask.ru Санкт-Петербург, площадь Стачек, д. 5, тел. (812) 747-11-12, 747-26-76, E-mail: invaskspb@invask.ru Новосибирск, ул. Кирова, д. 76, тел/факс (383) 266-83-88, 266-82-34, E-mail: invasksib@invask.ru Самара, ул. Победы, д. 105, тел: (846) 995-42-81, E-mail: samara@invask.ru Казань, (8432) 48-65-62, E-mail: kazan@invask.ru Беларусь, г. Барановичи, пр. Советский, д. 5, ТВК "АнВой" тел. (0163) 46-48-70. E-mail: invask@tut.by</p>
---	--